


작업 연결도

" CAN / 차속 / 스위치 연결은 차종별 커넥터 연결도 참고 하세요. "

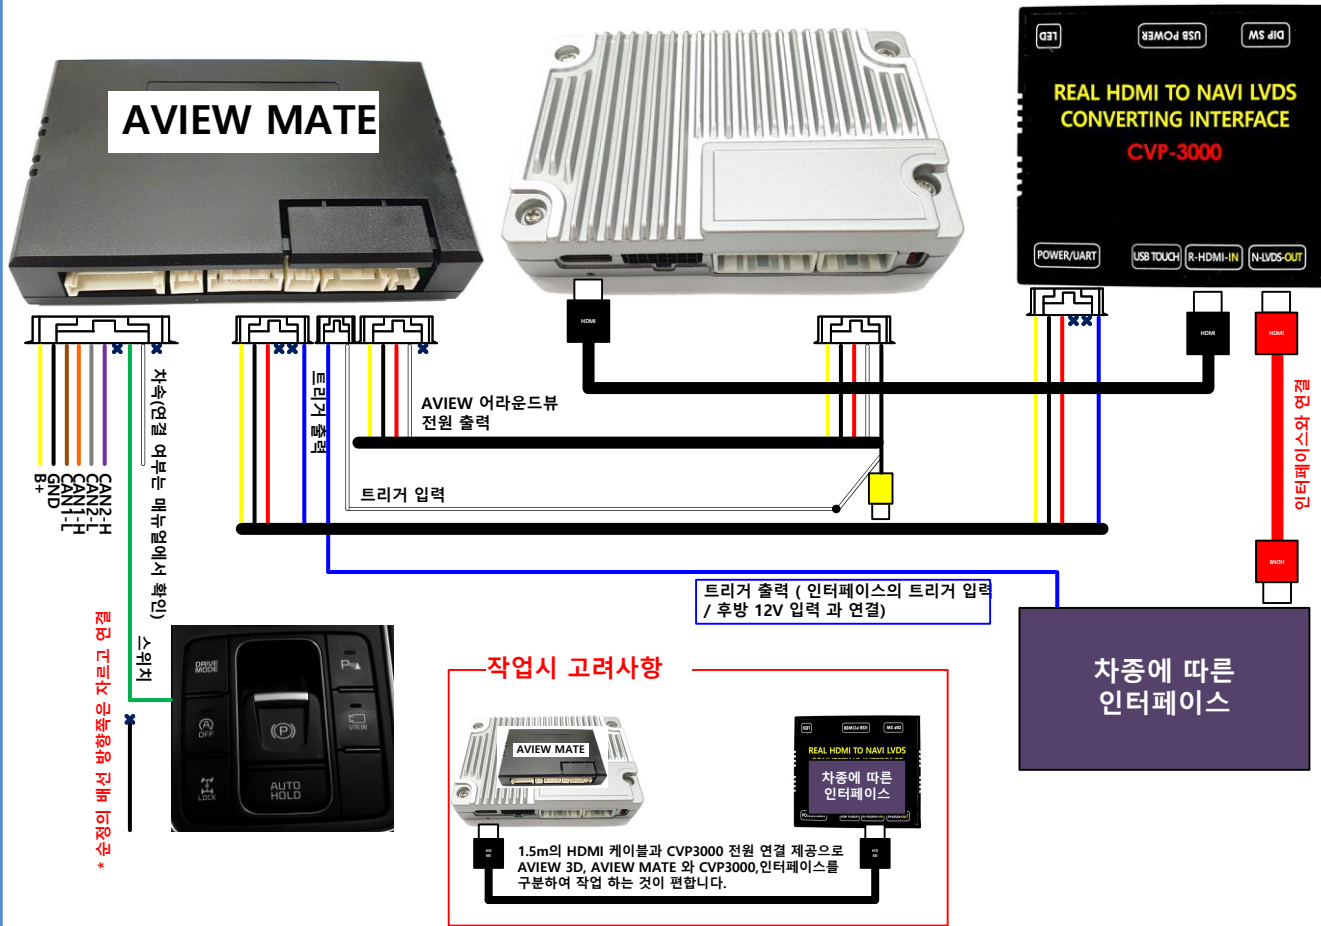

동작 시나리오

- 1. 기어**
 - R시 어라운드뷰 항상 ON
 - R → N, D 정지시 10초간 유지후 OFF
 - R → N, D 주행시 20km/h 속도 이상에서 OFF
- 2. 깜박이**
 - 우/좌 회전 보호 모드
 - 5초 이내에 왼쪽 → 오른쪽 → 왼쪽 → 오른쪽 부저 한번울림 : 우회전시
 - 부저 두번울림 : 좌회전시 / 우회전시
 - 부저 세번울림 : 사용안함
 - 20km/h 속도 이하에서만 우회전 깜박이 동작시 어라운드뷰 ON**
- 3. 순정 확장 스위치 동작**
 - 한번 짧게 누름 : 화면 출력 시간을 누를 때 마다 10초씩 연장하여 표시. 예) 3번 연속으로 누르면 어라운드뷰가 30초 나오고 꺼짐
 - 길게 누름 : 연속 ON / OFF



AVIEW MATE 차종관련 DIP스위치

AVIEW MATE 차종관련 DIP스위치 링크

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NBioPCzTqI2SSCzoOa1u6dK_4exvesgd7qjfyNJceCk/edit#gid=0

차량별 커넥터 연결도

<http://gofile.me/6Njdl/60duGghU1>

AVIEW 3D 차종 이미지 압축본 및 관련 자료 (PC에서 다운 받아서 사용하세요)

스마트 디스플레이 홈페이지(smartdisplay.co.kr) → MANUAL → 어라운드뷰 자료실 → 에이뷰 어라운드뷰 관련



차량별 커넥터 연결도